JENN-AIR®

ROTISSERIE KIT

Installation Instructions and Use & Care Guide

For question about features, operation/performance, parts, accessories, or service, call:
1-800-554-5799

JUEGO DE ROSTIZADOR

Instrucciones de instalación y Manual de uso y cuidado

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al:
1-800-554-5799

TROUSSE DE TOURNEBROCHE

Instructions pour l'installation, mode d'emploi et guide d'entretien

Pour tout renseignement sur les caractéristiques, la marche/performance, les pièces détachées, les accessoires ou le service, veuillez appeler le:
1-800-554-5799

Table of Contents / Índice / Table des matières …….2

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.
Installer: Leave installation instruction with the homeowner.
Homeowner: Keep installation instructions for future reference.

IMPORTANTE:

Guarde para tener a disposición del inspector de electricidad local.
Instalador: Deje las instrucciones de instalación con el propietario.
Propietario: Conserve las instrucciones de instalación para referencia futura.

IMPORTANT:

À conserver pour l'inspecteur local des installations électriques.
Installateur : Laissez les instructions concernant l'installation au propriétaire/occupant.
Propriétaire/occupant : Conservez les instructions concernant l'installation pour future référence.

JENN-AIR®

Models / Modelos / Modèles: 790-0007, 790-0006

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions.....3-4

Rotisserie Kit Contents……..5

Rotisserie Assembly.....6-8

Operation Instructions.....8-9

Care & Maintenance…….9

Troubleshooting……....9

Warranty…….9-11

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad 12-13

Contenido del juego de rostizador ….14

Ensamblaje del rostizador ……..…....15-17

Instrucciones de funcionamiento…....17-18

Cuidado y mantenimiento …….....18

Solución de problemas ……....….18
.
Garantía …….....19-20

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité.....21-22

Contenu de la trousse de tournebroche ……..23

Montage du tournebroche.....24-26

Mode d'emploi.....27

Soin et entretien …….....28

Dépannage…….....28

Garantie…….....28-30

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

⚠DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To protect against shock hazard connect only to properly grounded outlet.
Read the following important safety instructions before using the rotisserie motor.

1. Read all instructions before assembly, installation, and use.
2. Do not touch hot surface with bare hands.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or motor in water or any liquid.
4. Adult supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug the rotisserie motor from outlet when not in use.
6. Allow the rotisserie to cool before cleaning or taking off any parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has been damaged in any manner.
8. The use of other accessory attachments is not recommended by the appliance manufacturer as it may cause injuries.
9. Do not let electric cord touch hot surfaces or hang over edge of a table or counter.
10. Do not place on or near a hot gas or electrical burner, or in a heated oven.
11. Caution must be used when assembling the pointed end of spit rod and the meat forks as the ends are sharp.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. If the plug does not fit into the outlet, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to modify the plug and override this safety feature.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Fuel, and/or charcoal briquettes, is not to be used with this appliance.
15. Do not expose to rain.
16. To ensure continued protection against risk of electrical shock, connect to properly grounded outlets only
17. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled or tripping over a longer cord.
18. Longer detachable power-supply cords or extension cords may be used if care is exercised in their use.

19. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the cord should be arranged so that it will not pose a risk of being pulled on or tripped over.
20. To reduce the risk of electrical shock, keep extension cord connection dry and off the ground.
21. Store the rotisserie kit indoors when not in use-out of the reach of children.
22. Always follow the directions provided with your Rotisserie as each unit differs in design and capabilities.
23. Always follow all safety procedures as stated in your Rotisserie and Grill manual.
24. To avoid injury let the grill cool down before removing the drip pan.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation Requirements

Model# 790-0007 (Fits most 27 inches to 32 inches barbeque grills)
Model #790-0006 (Fits most 36 inches barbeque grills)

ROTISSERIE KIT CONTENTS

Parts	Description	Quantity 790-0006	Quantity 790-0007
A	Motor	1	1
B	Motor Bracket	1	1
C	2-3/4-in. Screw w/Flat Washer/Lock Washer/Nut	2	2
D	Spit Rod	1	1
E	Meat Fork	4	2
F	Shaft Collar	1	1
G	Universal Bracket	1	1
H	2-in. Bracket Bolt	2	2
I	1/4-in. Screw W/Flat Washer/Lock Washer/Nut	2	2
J	Support Bracket	1	1
K	3/16-in. Screw W/Flat Washer/Lock Washer/Nut	2	2
L	Plastic Handle	1	1

The electric motor involved in the rotisserie kit is UL and cUL recognized component. The certified number is E199757

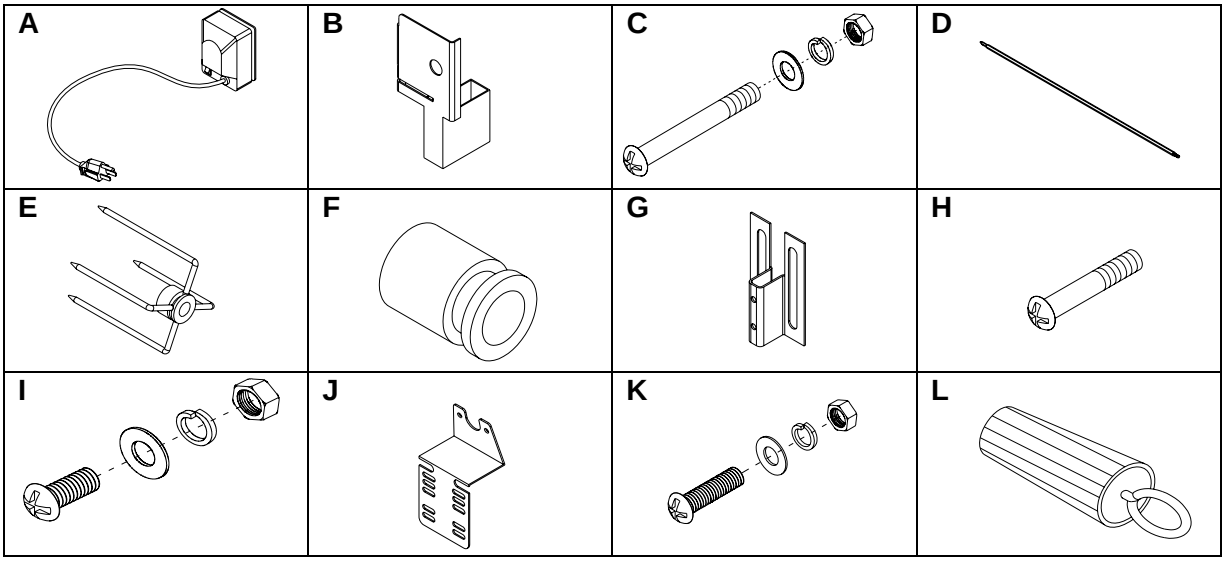

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-554-5799, 8 a.m. – 6 p.m., PST, Monday - Friday, 8 a.m. – 12 p.m. Saturday.

Electrical Requirements

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
Check with a qualified electrician if you are not sure whether the grill is properly grounded.
A 120-volt, 60-Hz, AC-only, 15-amp, fused electrical supply is required.
It is recommended that a separate circuit servicing only this grill be provided.

■ To avoid electrical shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquid.
■ Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
■ Do not operate any outdoor cooking gas appliance with a damaged cord, damaged plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the manufacturer for repair.
■ Do not let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
■ Do not use an outdoor cooking appliance for purposes other than intended.
■ When connecting, first connect plug to the outdoor cooking gas appliance then plug appliance into the outlet.
■ Use only a Ground Fault Interrupter (GFI) protected circuit with this outdoor cooking gas appliance.
■ Do not remove the ground prong or use with an adapter of 2 prongs.
■ Use only extension cords with a 3 prong grounding plug rated for the power of the equipment and approved for outdoor use with a W-A marking.

ROTISSERIE ASSEMBLY [redacted]

Jenn-Air grills:

Estimated Assembly Time: Approximately 10 minutes
Required Tools: Phillips Screwdriver (not included)

1. To attach the universal bracket (G) to the motor bracket (B), align the pre-drilled holes in both brackets and secure together using two 2-in. bolts (H) as shown in Fig. 1.

Fig.1

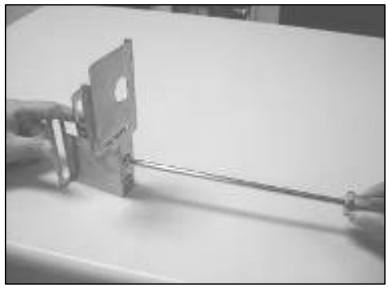

2. Align the holes in the universal bracket (G) to the pre-drilled holes on the left side of the grill. Attach the universal bracket using two 1/4-inch screws with flat washer/lock washers/nut (I) as shown in Fig.2.
   Note: The universal bracket may have to be adjusted once the motor is attached and the spit rod is inserted.

Fig.2

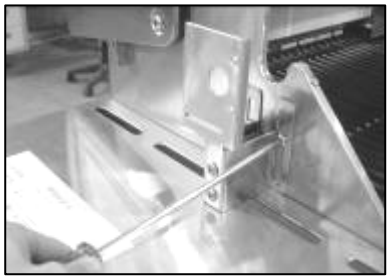

3. Slide rotisserie motor (A) over motor bracket (B) as shown in Fig. 3.

Fig. 3

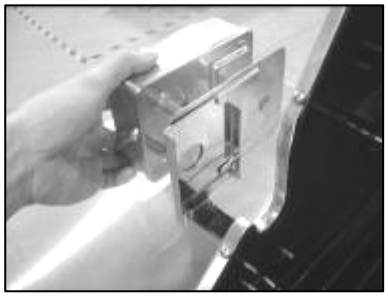

4. Place the meat forks (E) onto the spit rod (D) as shown in Fig. 4.
   Note: The rotisserie forks are sharp.

Fig. 4

5. Place the spit rod (D) into the motor (A), making sure the rod aligns with the motor correctly as shown in Fig. 5.

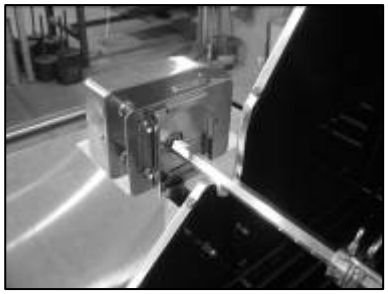

Fig. 5

6. Slide the shaft collar (F) onto the opposite end of the spit rod and place into the slot on the right side of the grill. The thumbscrew for the shaft should be inside the grill firebox as shown in Fig 6

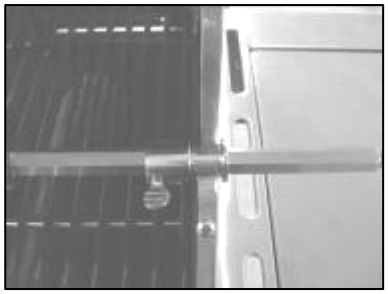

Fig. 6

7. Assembly instructions for the plastic handle (L) as shown in Fig. 7.

Fig. 7

⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Use only a UL listed, 14 gauge, 3 wire extension cord approved for outdoor use, marked W-A, with a maximum length of 50 ft.

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Fig. 8

8. Plug into a grounded 3 prong outlet.

9. Completed Assembly as shown in Fig. 8.

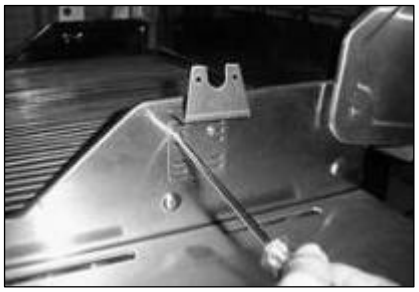

Fig. A1

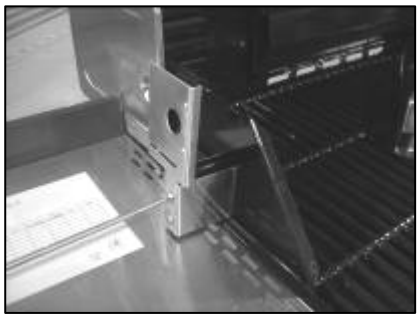

Fig. B1

Non-Jenn-Air grills：

A: For Horizontal Firebox Mount Holes:

1. Align the holes in the support bracket (J) to the pre-drilled holes on the right side of the grill. Attach the support bracket using two 3/16-in. screws with flat washers/lock washers/nuts (K) as shown in Fig. A1.

2. Follow Jenn-Air Grills assembly instructions from step 1 to step 8 to finish assembly.
   Note: You need to place shaft collar (F) into the slot on the support bracket (J) .

B: For Vertical Firebox Mount Holes:

1 Align the holes in the motor bracket (B) to the pre-drilled holes on the left side of the grill. Attach the motor bracket using two 2-3/4 -in. screws with flat washer/lock washers/nuts (C) provided as shown in Fig. B1.

2 Following JennAir Grill assembly instructions from step 2 to step 8 to finish assembly.

OPERATING INSTRUCTIONS

ROTISSERIE OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Your grill may be equipped with rotisserie burners. The instructions below include operation for grill equipped with rotisserie burners and instructions for grill not equipped with rotisserie burners. Be sure to follow the instructions appropriate for your grill.

Use of the rotisserie (also see grill instruction manual)

After installing the spit rod, slide one of the meat forks onto the rod (prongs toward the meat.) Center the product to be cooked on the rod, then push the meat forks firmly together. Tighten the wing nuts. It may also be necessary to wrap the food with butcher's string to secure loose portions. Never use nylon or plastic string.

Once the food is secure, insert the pointed end of the rotisserie rod into the motor assembly and rest the shaft collar at the other end in the slot on the right-hand side of the grill. Turn the power switch to the "ON" position to start the rotisserie motor. **Remove rotisserie when not in use.**

ROTISSERIE USE WITH ROTISSERIE BURNER

When the rotisserie is mounted and in operation, only the rotisserie burner should be used for cooking. The main burners on the grill should be in the "OFF" position when the rotisserie burner is in use.
IMPORTANT: To keep the rotisserie handle from becoming hot, do not use the side burner when the rotisserie is in use.

1. Check for clearances with the cooking grids before lighting the grill as the cooking grids will become hot. If the meat touches the cooking grids during any part of rotation, the cooking grids

must be removed. **NOTE:** If cooking grids are removed, make sure food is not touching the burner(s).
2. Place a shallow drip pan underneath the food to catch drippings and make cleanup easier.
3. Turn the power switch to the "ON" position to start the rotisserie motor. To begin, have rotisserie burner on the lowest setting.
4. Check the speed of the rotisserie rod. If the rod does not turn at a constant speed, reposition the food on the forks to avoid lopsided rotation of the rotisserie motor. An unbalanced rotisserie rod will damage the motor.
5. Check food frequently and adjust burner temperature based on observations. This will require some experimentation as each grill differs with heating and cooking characteristics.

ROTISSERIE USE WITHOUT ROTISSERIE BURNER

1. Do not use burners located directly below the food on the spit rod as the use of these burners could cause flare ups and burn the food.
2. Check the food frequently and adjust the temperature based on observations. This will require some experimentation as each grill differs with heating and cooking characteristics.

CARE & MAINTENANCE

1. The meat forks and spit rod should be washed in warm soapy water after each use. Do not immerse the motor, cord or plug in water.
2. Store the rotisserie kit indoors when not in use; out of the reach of children.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	WHAT TO DO
Parts are missing or the motor won't work.	Call customer service at 1-800-554-5799
The spit rod flexes when it's turning.	It is normal for the spit rod to flex when larger cuts of meat are being cooked.
The rod is not rotating at a constant speed.	Reposition the meat on the rod to adjust the weight distribution.

LIMITED WARRANTY (Model # 790-0007 / 790-0006)

Nexgrill warrants to the original consumer-purchaser only that this product *(Model #790-0007/790-0006)* shall be free from defects in workmanship and materials after correct assembly and under normal and reasonable home use for the periods indicated below beginning on the date of purchase. The manufacturer reserves the right to require photographic evidence of damage, or that defective parts be returned, postage and or freight pre-paid by the consumer, for review and examination.

- **ALL PARTS:** 1 Year *LIMITED* warranty

**Does not cover chipping, scratching, cracking surface corrosion, or rust.*

Upon consumer supplying proof of purchase as provided herein, Manufacturer will repair or replace the parts which are proven defective during the applicable warranty period. Parts required to complete

such repair or replacement shall be free of charge to you except for shipping costs, as long as the purchaser is within the warranty period from the original date of purchase. The original consumer-purchaser will be responsible for all shipping charges of parts replaced under the terms of this limited warranty. This limited warranty is applicable in the United States only, is only available to the original owner of the product and is *not transferable*. Manufacturer requires reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales receipt and/or invoice. If the unit was received as a gift, please ask the gift-giver to send in the receipt on your behalf, to the below address. Defective or missing parts subject to this limited warranty will not be replaced without registration or proof of purchase. This limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosions or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces. Surface rust, corrosion, or powder paint chipping on metal parts that does not affect the structural integrity of the product is not considered a defect in workmanship or material and is not covered by this warranty. This limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage. If an original replacement part is not available, a comparable replacement part will be sent. You will be responsible for all shipping charges of parts replaced under the terms of this limited warranty.

ITEMS MANUFACTURER WILL NOT PAY FOR:

- Service calls to your home.
- Repairs when your product is used for other than normal, single-family household or residential use.
- Damage resulting from accident, alteration, misuse, lack of maintenance/cleaning, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, and installation not in accordance with electrical or plumbing codes or use of products not approved by the manufacturer.
- Any food loss due to product failures.
- Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
- Pickup and delivery of your product.
- Postage fees or photo processing fees for photos sent in as documentation.
- Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product.
- The removal and/or reinstallation of your product.
- Shipping cost, standard or expedited, for warranty/non warranty and replacement parts.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

Repair or replacement of defective parts is your exclusive remedy under the terms of this limited warranty. Manufacturer will not be responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of either this limited warranty or any applicable implied warranty, or for failure or damage resulting from acts of God, improper care and maintenance, grease fire, accident, alteration, replacement of parts by anyone other than Manufacturer, misuse, transportation, commercial use, abuse, hostile environments (inclement weather, acts of nature, animal tampering), improper installation or installation not in accordance with local codes or printed manufacturer instructions.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY GIVEN BY THE MANUFACTURER. NO PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATION OR DESCRIPTION WHEREVER APPEARING IS WARRANTED BY MANUFACTURER EXCEPT TO THE EXTENT SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTY PROTECTION ARISING UNDER THE LAWS OF ANY STATE, INCLUDING IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Neither dealers nor the retail establishment selling this product has any authority to make any additional warranties or to promise remedies in addition to or inconsistent with those stated above. Manufacturer's maximum liability, in any event, shall not exceed the documented purchase price of the

product paid by the original consumer. This warranty only applies to units purchased from an authorized retailer and or re-seller. NOTE: Some states do not allow an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so some of the above limitations or exclusions may not apply to you; this limited warranty gives you specific legal rights as set for herein. You may also have other rights which vary from state to state.

If you wish to obtain performance of any obligation under this limited warranty, you should write to:

Nexgrill Customer Relations
5270 Edison Avenue.,
Chino, CA 91710
All consumer returns, parts orders, general questions, and troubleshooting assistance can be acquired by calling 1-800-554-5799.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para protegerse contra el peligro de choque eléctrico, conéctelo solamente en un contacto con conexión a tierra apropiado.
Lea las siguientes instrucciones importantes de seguridad antes de usar el motor del rostizador.

1. Lea todas las instrucciones antes del ensamblaje, la instalación y el uso.
2. No toque la superficie caliente con las manos desprotegidas.
3. Para protegerse contra choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni el motor en agua ni en ningún otro líquido.
4. Es necesaria la supervisión por parte de adultos cuando los niños usen cualquier aparato o cuando éste se utilice cerca de ellos.
5. Desenchufe el motor del rostizador del contacto cuando no esté en uso.
6. Deje que el rostizador se enfríe antes de limpiar o quitar alguna pieza.
7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato se haya dañado de alguna manera.
8. El uso de otros accesorios no es recomendado por parte del fabricante del aparato, ya que puede ocasionar heridas.
9. No deje que el cable eléctrico toque superficies calientes ni cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
10. No lo coloque cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente ni sobre el mismo, ni tampoco en un horno caliente.
11. Debe tenerse cuidado cuando ensamble el extremo puntiagudo del espetón y los trinches para carne, ya que los extremos son filosos.
12. Enchúfelo siempre al aparato primero y luego enchufe el cable en el contacto de pared. Si el enchufe no encaja en el contacto, póngase en contacto con un electricista competente. **NO** intente modificar el enchufe ni hacer caso omiso de esta característica de seguridad.
13. No use este aparato para un uso diferente del que fue diseñado.
14. No deben usarse combustible ni briquetas de carbón con este aparato.
15. No lo exponga a la lluvia.
16. Para asegurar la protección continua contra el riesgo de choque eléctrico, conéctelo solamente a contactos con conexión a tierra.

17. Se provee un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o de tropezarse si fuera un cable más largo.
18. Pueden usarse cables de suministro de energía desmontables más largos o cables de extensión siempre y cuando se usen con cuidado.
19. Si se utiliza un cable desmontable de suministro de energía más largo, la clasificación eléctrica indicada deberá ser por lo menos la misma que la clasificación eléctrica del aparato, y deberá colocarse de modo que no constituya un riesgo de ser jalado o de tropezarse con él.
20. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, mantenga la conexión del cable de extensión seca y lejos del piso.
21. Guarde el juego del rostizador adentro y lejos del alcance de los niños cuando no lo use.
22. Siga siempre las instrucciones provistas con su rostizador, ya que cada unidad difiere en el diseño y la capacidad.
23. Siga siempre todos los procedimientos de seguridad según se indican en el manual del rostizador y del asador.
24. Para evitar heridas, deje que el asador se enfríe antes de quitar la bandeja de goteo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Requisitos de instalación

Modelo N° 790-0007 (Encaja en la mayoría de los asadores de 27 a 32 pulgadas)
Modelo N° 790-0006 (Encaja en la mayoría de los asadores de 36 pulgadas)

CONTENIDO DEL JUEGO DE ROSTIZADOR

Piezas	Descripción	Cantidad 790-0006	Cantidad 790-0007
A	Motor	1	1
B	Soporte del motor	1	1
C	Tornillo de 2¾ pulg con arandela plana/de presión/tuerca	2	2
D	Espetón	1	1
E	Trinche para carne	4	2
F	Collar del eje	1	1
G	Soporte universal	1	1
H	Perno de soporte de 2 pulg	2	2
I	Tornillo de 1/4 pulg con arandela plana/de presión/tuerca	2	2
J	Soporte de apoyo	1	1
K	Tornillo de 3/16 pulg con arandela plana/de presión/tuerca	2	2
L	Manija de plástico	1	1

El motor eléctrico del juego de rostizador es un componente reconocido por UL y cUL. El número de certificado es E199757

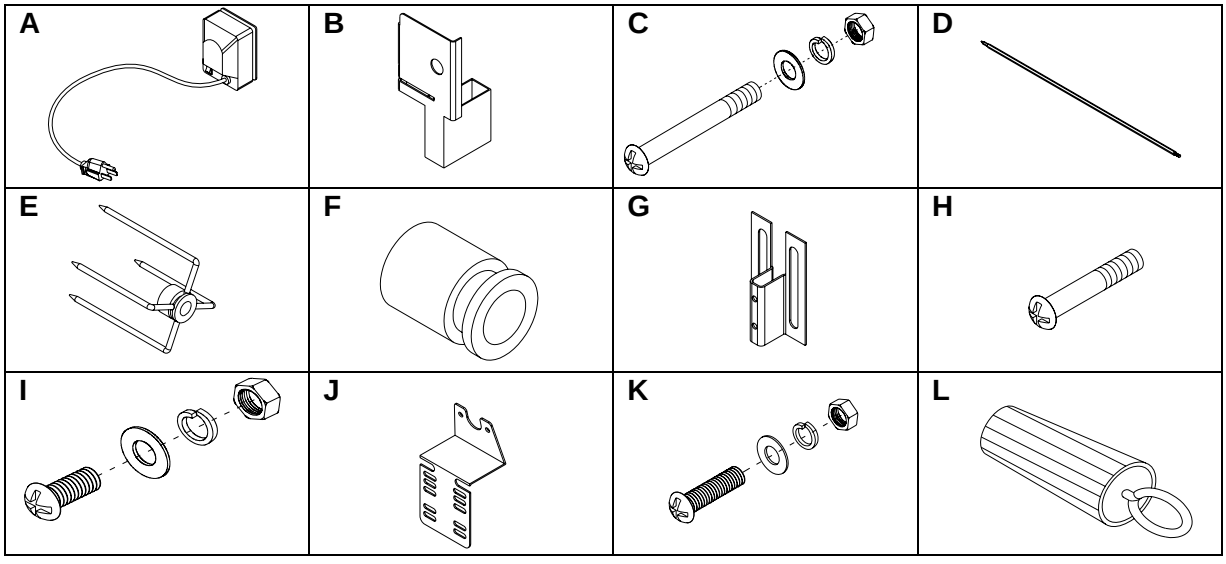

¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-554-5799, de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM hora del Pacífico y los sábados de 8 AM a 12 PM.

Requisitos eléctricos

Si los códigos lo permiten y se emplea un alambre de conexión a tierra separado, se recomienda que

un electricista competente determine si la trayectoria de conexión a tierra es adecuada.
Si no está seguro de que el asador esté debidamente conectado a tierra, verifíquelo con un electricista competente.
Se necesita un suministro eléctrico de 120 voltios, 60 hertzios, CA solamente, de 15 amperios y protegido con fusibles.
Se recomienda el uso de un circuito independiente que preste servicio únicamente a este asador.

■ Para evitar un choque eléctrico, no sumerja el cable ni los enchufes en agua ni en ningún otro líquido.
■ Desenchúfelo del contacto cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
■ No ponga a funcionar ningún aparato de cocción a gas para exteriores con un cable o enchufe dañado, después del mal funcionamiento del aparato o si se ha dañado de alguna manera. Comuníquese con el fabricante para la reparación.
■ No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa ni que toque superficies calientes.
■ No use un aparato de cocción en exteriores para un propósito diferente de aquél para el que fue diseñado.
■ Cuando haga la conexión, conecte primero el enchufe al aparato de cocción a gas para exteriores y luego enchufe el aparato en el contacto.
■ Use solamente un circuito protegido por un interruptor de falla eléctrica de puesta a tierra (GFI, por sus siglas en inglés) con este aparato de cocción a gas para exteriores.
■ No quite la terminal de conexión a tierra ni use el enchufe con un adaptador de 2 terminales.
■ Use solamente cables eléctricos de extensión con enchufes de conexión a tierra de 3 terminales que tengan la clasificación de energía adecuada para el equipo y que estén aprobados para usarse en exteriores con la indicación W-A.

ENSAMBLAJE DEL ROSTIZADOR

Asadores Jenn-Air:

Tiempo estimado para el ensamblaje: Aproximadamente 10 minutos
Herramientas requeridas: Destornillador Phillips (no incluido)

1. Para sujetar el soporte universal (G) al soporte del motor (B), alinee los orificios taladrados previamente en ambos soportes y asegúrelos juntos, con pernos de 2 pulg (H), como se muestra en la figura 1.

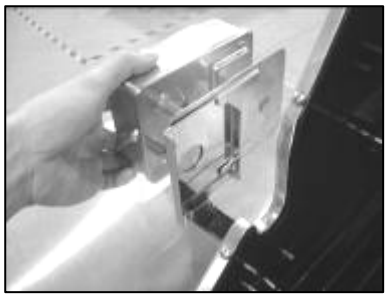

Fig.1

2. Alinee los orificios que están en el soporte universal (G) con los orificios taladrados previamente en el lado izquierdo del asador. Sujete el soporte universal usando dos tornillos de 1/4 pulg con la arandela plana/arandela de presión/tuerca (I), como se muestra en la figura 2.
   Nota: Tal vez deba ajustarse el soporte universal una vez que el motor esté sujeto y se haya insertado el espetón.

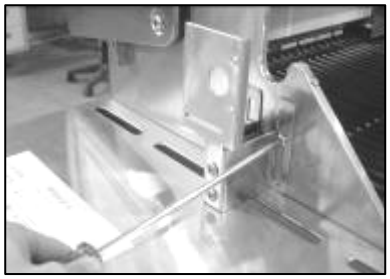

Fig.2

3. Deslice el motor del rostizador (A) sobre el soporte del motor (B), como se muestra en la figura 3.

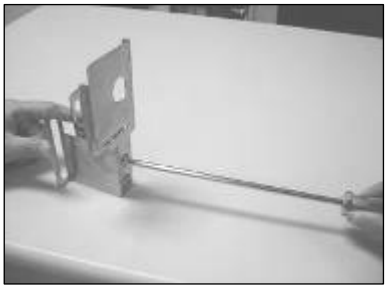

Fig. 3

4. Coloque los trinches para carne (E) en el espetón (D) como se muestra en la figura 4.
   Nota: Los trinches del rostizador son filosos.

Fig. 4

5. Coloque el espetón (D) dentro del motor (A), cerciorándose de que el espetón esté alineado correctamente con el motor, como se muestra en la figura 5.

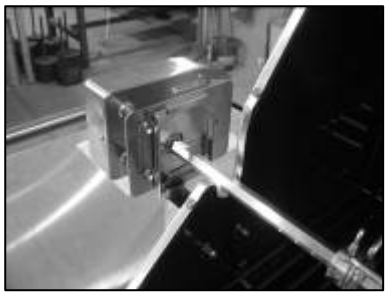

Fig. 5

6. Deslice el collar del eje (F) sobre el extremo opuesto del espetón y colóquelo dentro de la ranura que está en el lado derecho del asador. El tornillo de mariposa para el eje deberá estar dentro de la caja de fuego del asador, como se muestra en la figura 6.

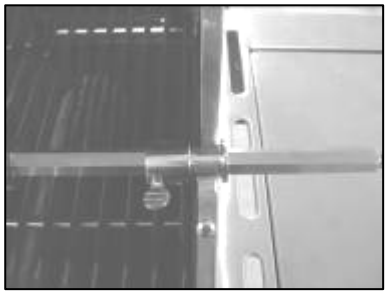

Fig. 6

7. Instrucciones de ensamblaje para la manija de plástico (L), como se muestra en la figura 7.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Use únicamente un cable de extensión que esté en la lista de UL, tenga calibre 14, sea de 3 hilos, esté aprobado para uso en el exterior, tenga la indicación W-A y que no sea más largo de 50 pies.

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

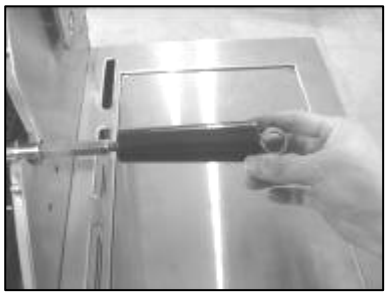

Fig. 7

Fig. 8

8. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

9. Ensamblaje terminado como se muestra en la figura 8.

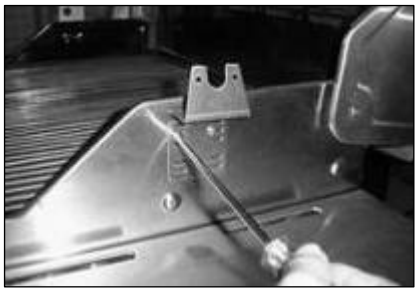

Fig. A1

Asadores ajenos a Jenn-Air:

A: Para orificios de montaje de cajas de fuego horizontales:

1. Alinee los orificios que están en el soporte de apoyo (J) con los orificios taladrados previamente en el lado derecho del asador. Sujete el soporte de apoyo usando dos tornillos de 3/16 pulg con arandelas planas/arandelas de presión/tuercas (K), como se muestra en la figura A1.
2. Siga las instrucciones de ensamblaje para asadores Jenn-Air del paso 1 al 8 para terminar el ensamblaje.
   Nota: Deberá colocar el collar del eje (F) dentro de la ranura en el soporte de apoyo (J).

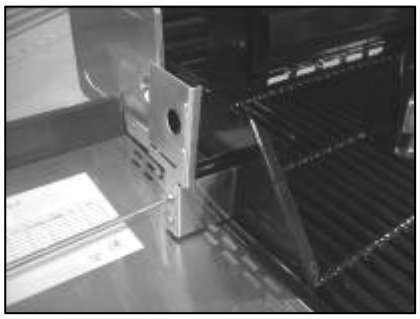

Fig. B1

B: Para orificios de montaje de cajas de fuego verticales:

1. Alinee los orificios que están en el soporte del motor (B) a los orificios taladrados previamente en el lado izquierdo del asador. Sujete el soporte del motor usando dos tornillos de 2 ¾ pulg con arandelas planas/arandelas de presión/tuercas (C) provistas, como se muestra en la figura B1.

2. Siga las instrucciones de ensamblaje para asadores Jenn-Air del paso 2 al 8 para terminar el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO [redacted]

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ROSTIZADOR

IMPORTANTE: Es posible que el asador esté equipado con quemadores de rostizador. Las instrucciones a continuación incluyen el funcionamiento para el asador equipado con quemadores de rostizador e instrucciones para el asador sin quemadores de rostizador. Cerciórese de seguir las instrucciones adecuadas para su asador.

Uso del rostizador (vea también el manual de instrucciones del asador)

Después de instalar el espetón, deslice uno de los trinches para carnes sobre la varilla (con las puntas mirando hacia la carne). Centre el producto a ser cocido sobre la varilla y empuje con firmeza los trinches para carne juntos. Ajuste las tuercas mariposa. Tal vez también sea necesario envolver el alimento con hilo de carnicero para asegurar las partes sueltas. Nunca use hilo de nailon ni de plástico.

Una vez que el alimento esté asegurado, inserte el extremo puntiagudo de la varilla del rostizador dentro del ensamblaje del motor y coloque el collar del eje en el otro extremo en la ranura que está en

el lado derecho del asador. Gire el interruptor de encendido hacia la posición de “ON” (Encendido) para encender el motor del rostizador. **Saque el rostizador cuando no esté en uso.**

USO DEL ROSTIZADOR CON SU QUEMADOR

Cuando el rostizador se haya instalado y esté funcionando, sólo deberá usarse el quemador del mismo para la cocción. Los quemadores principales en el asador deberán estar en la posición de “OFF” (Apagado) cuando el quemador del rostizador esté en uso.

IMPORTANTE: Para evitar que la manija del rostizador se caliente, no use el quemador lateral cuando el rostizador esté en uso.

1. Verifique los espacios libres con las rejillas de cocción antes de encender el asador, ya que éstas se pondrán calientes. Si la carne toca las rejillas de cocción durante cualquier momento de la rotación, deberán sacarse las rejillas de cocción. **NOTA:** Si se sacan las rejillas de cocción, cerciórese de que el alimento no esté tocando el (los) quemador(es).
2. Coloque una bandeja llana de goteo debajo del alimento para atrapar los goteos y hacer más fácil la limpieza.
3. Gire el interruptor de encendido hacia la posición de “ON” (Encendido) para hacer comenzar el motor del rostizador. Para comenzar, tenga el quemador del rostizador en el ajuste más bajo.
4. Verifique la velocidad con que gira la varilla del rostizador. Si la varilla no gira a una velocidad constante, vuelva a colocar el alimento sobre los trinches para evitar la rotación desequilibrada del motor. Una varilla de rostizador que esté desequilibrada dañará el motor.
5. Revise frecuentemente el alimento y regule la temperatura del quemador según lo que observe. Necesitará experimentar un poco ya que cada asador es diferente en las características de calentamiento y cocción.

USO DEL ROSTIZADOR SIN SU QUEMADOR

1. No use los quemadores que están ubicados directamente debajo del alimento sobre el espetón, ya que el usarlos podría ocasionar llamaradas y quemar el alimento.
2. Revise frecuentemente el alimento y regule la temperatura según lo que observe. Necesitará experimentar un poco ya que cada asador es diferente en las características de calentamiento y cocción.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Los trinches para carne y el espetón deberán lavarse en agua tibia jabonosa después de cada uso. No sumerja el motor, el cable ni el enchufe en agua.
2. Guarde el juego del rostizador adentro y lejos del alcance de los niños cuando no lo use.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	QUÉ HACER
Faltan piezas o el motor no funciona.	Llame al servicio al cliente al 1-800-554-5799
El espetón se flexiona cuando está girando	La varilla no está girando a una velocidad constante.
Es normal que el espetón se flexione cuando se estén cocinando cortes grandes de carne.	Vuelva a colocar la carne sobre la varilla para ajustar la distribución del peso.

GARANTÍA LIMITADA (Modelos N° 790-0007/790-0006)

Nexgrill garantiza solamente al consumidor-comprador original que este producto *(Modelos N° 790-0007/790-0006)* estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra después del ensamblaje correcto y bajo uso normal y razonable en el hogar, durante los períodos indicados a continuación, a partir de la fecha de compra. El fabricante se reserva el derecho de exigir evidencia fotográfica del daño o la devolución de las piezas defectuosas con los gastos por envío y/o flete prepagados por el consumidor, para su revisión e inspección.

- **TODAS LAS PIEZAS:** Garantía *LIMITADA* de 1 año

**No cubre desportilladuras, rayones, corrosión en la superficie agrietada ni óxido.*

Una vez que el consumidor provea la prueba de compra como se indica en la presente, el Fabricante reparará o reemplazará las piezas que hayan probado ser defectuosas durante el período cubierto por la garantía. Las piezas necesarias para completar la reparación o el reemplazo se le proveerán gratuitamente, excepto por los costos de envío, siempre y cuando el comprador esté dentro del período de la garantía a partir de la fecha de compra original. El comprador-consumidor original será responsable por todos los cargos por envío de las piezas reemplazadas bajo los términos de esta garantía limitada. Esta garantía limitada es aplicable solamente en los Estados Unidos, está disponible solamente para el dueño original del producto y *no es transferible*. El fabricante requiere una prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted deberá conservar su recibo de compra y/o la factura. Si la unidad fue recibida como regalo, solicite a la persona que le hizo el regalo que envíe el recibo en su nombre a la dirección que aparece debajo. Las piezas defectuosas o faltantes que estén cubiertas por esta garantía limitada no serán reemplazadas sin el registro o la prueba de compra. Esta garantía limitada se aplica SOLAMENTE a la funcionalidad del producto y no cubre problemas estéticos tales como rayones, abolladuras, corrosión o decoloración ocasionada por el calor, los limpiadores abrasivos y químicos o cualquier herramienta usada en el ensamblaje o la instalación del aparato, óxido de la superficie o decoloración de las superficies de acero inoxidable. El óxido, la corrosión o las desportilladuras de la pintura en polvo de la superficie en las piezas de metal que no afecten la integridad estructural del producto no se considera un defecto en la mano de obra ni en los materiales, y por lo tanto no están cubiertos bajo esta garantía. Bajo esta garantía limitada, usted no recibirá un reembolso por el costo de cualquier inconveniencia, alimento, herida personal o daño a la propiedad. Si no hay disponible una pieza original de repuesto, se le enviará una pieza de repuesto equivalente. Usted será responsable por todos los cargos por envío de las piezas reemplazadas bajo los términos de esta garantía limitada.

EL FABRICANTE NO PAGARÁ POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

- Visitas de servicio a su hogar.
- Reparaciones cuando su producto se use de un modo diferente al doméstico o residencial normal de una familia.
- Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, falta de mantenimiento/limpieza, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de productos no aprobados por el fabricante.
- Cualquier pérdida de comida debida a la falla del producto.
- Costos de piezas de repuesto o gastos de reparación para unidades que se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá.
- Recogida y entrega de su producto.
- Cargos por envío o cargos por procesamiento de fotos enviadas como documentación.
- Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el producto.

- La remoción y/o reinstalación del producto.
- Costos por envío, común o acelerado, para las piezas de repuesto bajo garantía o sin garantía.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

La reparación o el reemplazo de las piezas defectuosas será su único recurso bajo los términos de esta garantía limitada. El Fabricante no se hará responsable de cualquier daño consecuente o incidental que surja del incumplimiento de esta garantía limitada o de cualquier garantía limitada implícita que sea aplicable, ni por fallas o daños ocasionados por actos fortuitos, el cuidado y mantenimiento inadecuados, incendios ocasionados por grasa, accidentes, alteraciones, reemplazo de piezas por parte de alguien que no sea el Fabricante, uso indebido, transporte, uso comercial, abuso, medioambientes hostiles (inclemencias del tiempo, catástrofes naturales, manipulación por parte de animales), instalación incorrecta o instalación que no esté de acuerdo con los códigos locales o las instrucciones impresas por el fabricante.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA OTORGADA POR EL FABRICANTE. NO EXISTIRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA POR PARTE DEL FABRICANTE CON RESPECTO AL DESEMPEÑO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN O LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, EN DONDE SEA QUE APAREZCA, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE HA INDICADO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODA PROTECCIÓN POR GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SURJA BAJO LAS LEYES DE CUALQUIER ESTADO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, ESTARÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Ni los distribuidores, ni el establecimiento minorista que venda este producto, tendrán ninguna autoridad para hacer garantías adicionales o para prometer recursos adicionales a los establecidos anteriormente o en contra de los mismos. En todo caso, la máxima responsabilidad del Fabricante no excederá del precio documentado por la compra del producto pagado por el consumidor original. Esta garantía se aplica solamente para las unidades compradas a un minorista o revendedor autorizado. NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que algunas de las limitaciones o exclusiones indicadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso; esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos según se indica en la presente. Es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro.

Si usted desea que se lleve a cabo una acción por cualquier obligación bajo esta garantía limitada, deberá escribir a:

Nexgrill Customer Relations
5270 Edison Avenue
Chino, CA 91710

Toda la información relativa a devoluciones, pedidos de piezas, preguntas generales y asistencia con problemas de funcionamiento requerida por parte del consumidor, podrá obtenerse llamando al 1-800-554-5799.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠DANGER — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

⚠AVERTISSEMENT — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne raccorder qu'à une prise de courant à contact de mise à la terre.
Lisez les importantes consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser le moteur du tournebroche.

1. Lisez toutes les instructions avant de monter, d'installer et d'utiliser le tournebroche.
2. Ne touchez pas de surface chaude avec les mains nues.
3. Pour éviter les risques d'électrocution, ne mettez pas le câble électrique, la prise ou le moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Lorsqu'un tel appareil est utilisé par un enfant ou à proximité d'un enfant, ce doit être sous la supervision d'un adulte.
5. Débranchez la prise du tournebroche lorsque vous ne vous en servez pas.
6. Laissez le tournebroche refroidir avant de le nettoyer ou de le démonter.
7. Ne vous servez pas d'un appareil dont le câble électrique ou la prise est abîmée ni d'un appareil endommagé, de quelque manière que ce soit.
8. Le fabricant de l'appareil recommande de ne pas utiliser d'autres accessoires car cela pourrait causer des blessures.
9. Ne mettez pas le câble électrique en contact avec une surface chaude et ne le laissez pas pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
10. Ne le mettez pas sur un brûleur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
11. Il faut faire très attention lors de l'assemblage au bout pointu de la tige de la broche et aux fourchettes à viande car les extrémités sont pointues.
12. Branchez toujours d'abord la prise sur l'appareil puis la prise du câble d'alimentation dans la prise murale. Si la prise ne se branche pas correctement dans la prise murale, appelez un électricien qualifié. **N'**essayez **PAS** de modifier la prise et de contourner le dispositif de sécurité
13. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
14. Il ne faut pas utiliser de briquettes de charbon de bois ou de combustible avec cet appareil.
15. Ne l'exposez pas à la pluie.

16. Pour être sûr d'être toujours protégé contre les risques d'électrocution, branchez-le sur une prise de courant à contact de mise à la terre.
17. L'appareil est livré avec un câble d'alimentation court pour éviter de s'emmêler ou de trébucher sur un câble plus long.
18. On peut utiliser des câbles d'alimentation plus longs ou des cordons prolongateurs en prenant soin de les utiliser correctement.
19. Si l'on utilise un câble d'alimentation plus long ou un cordon prolongateur, les caractéristiques électriques marquées doivent être d'un niveau au moins égal à celles de l'appareil et le câble doit être placé de telle sorte qu'il n'offre pas de risques d'être tiré ou de faire trébucher quelqu'un.
20. Pour réduire les risques d'électrocution, le cordon prolongateur doit rester au sec et ne doit pas reposer sur le sol.
21. Rangez le tournebroche à l'intérieur, hors de portée des enfants, lorsque vous ne l'utilisez pas.
22. Suivez toujours les instructions et consignes fournies avec votre tournebroche car les capacités et la conception de chaque unité sont différentes.
23. Observez toujours toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel de votre tournebroche et de votre gril.
24. Pour éviter les risques de blessures, laissez le gril refroidir avant d'enlever la lèchefrite.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Exigences d’installationl'installation

Modèle n°790-0007 (S'adapte à la plupart des barbecues de 27 à 32 pouces)
Modèle n°790-0006 (S'adapte à la plupart des barbecues de 36 pouces)

CONTENU DE LA TROUSSE DE TOURNEBROCHE

Pièces	Description	Quantité 790-0006	Quantité 790-0007
A	Moteur	1	1
B	Support moteur	1	1
C	Vis de 2-3/4-po. avec rondelle plate/rondelle frein/écrou	2	2
D	Tige de la broche	1	1
E	Fourchette à viande	4	2
F	Embase de butée	1	1
G	Support universel	1	1
H	Boulon de support de 2-po.	2	2
I	Vis de 1/4-po. avec rondelle plate/rondelle frein/écrou	2	2
J	Support	1	1
K	Vis de 3/16-po. avec rondelle plate/rondelle frein/écrou	2	2
L	Poignée de plastique	1	1

Le moteur électrique utilisé pour le tournebroche est un élément classifié UL et cUL. Le numéro de certification est E199757

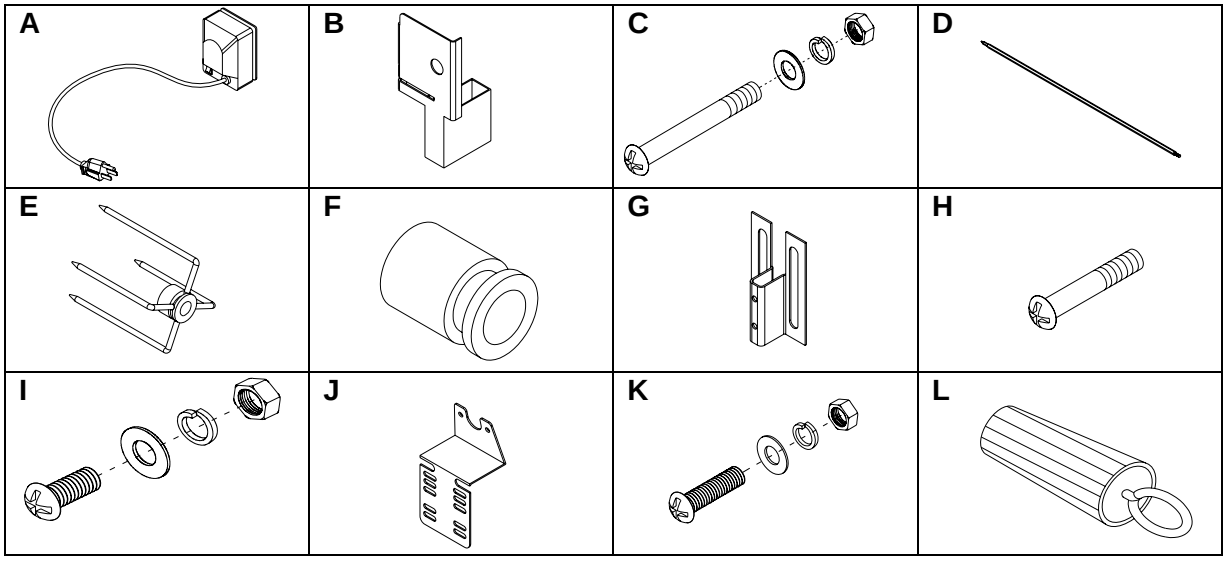

Avez-vous des questions, des problèmes, y a-t-il des pièces qui manquent? Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-554-5799, de 8h du matin à 6h du soir du lundi au vendredi et de 8h du matin à midi le samedi, heure normale du Pacifique.

Spécifications électriques

Si les codes le permettent et si un câble de mise à la terre séparé est utilisé, il est recommandé de faire vérifier par un électricien qualifié que la mise à la terre est correcte.
Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr(e) que le gril soit correctement mis à la terre.
Il faut disposer d'une source de courant alternatif uniquement de 120-volt, 60-Hz, 15-ampère, avec fusible.
Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé uniquement pour ce gril.

■ Pour éviter les risques d'électrocution, ne mettez pas le câble électrique, la prise ou le moteur dans l'eau ou
dans tout autre liquide.
■ Débranchez la prise du tournebroche lorsque vous ne vous en servez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le
refroidir avant d'en enlever ou d'y replacer des éléments.
■ N'utilisez jamais d'appareil de cuisine à gaz d'extérieur avec un câble ou une prise défectueuse, ou après que
l'appareil n'ait pas fonctionné proprement ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Adressez-.
vous au fabricant pour le faire réparer
■ Ne laissez pas le câble électrique en contact avec une surface chaude et ne le laissez pas pendre au bord
d'une table ou d'un comptoir.
■ N'utilisez pas un appareil de cuisson d'extérieur pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
■ Lors du branchement, branchez toujours la prise sur l'appareil de cuisson extérieur d'abord, puis la prise du
câble sur la prise murale.
■ Utilisez uniquement un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFI) avec cet appareil de cuisson
à gaz d'extérieur.
■ N'enlevez pas la broche de mise à la terre et n'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
■ N'utilisez que des cordons prolongateurs munis d'une prise à 3 broches de mise à la terre appropriée au
courant nominal requis par l'équipement et approuvée pour un usage à l'extérieur marquée W-A.

ASSEMBLAGE DU TOURNEBROCHE

Grils Jenn-Air :
Temps approximatif requis pour l'assemblage : Environ 10 minutes
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme (non fourni)

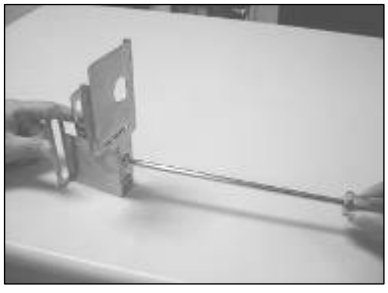

Fig.1

1. Pour joindre le support universel (G) et le support moteur (B), alignez les trous prévus à cet effet dans les deux supports et fixez à l'aide de deux boulons de 2-Po. (H) tel qu'indiqué à la Fig. 1.

2. Alignez les trous du support universel (G) avec les trous prévus à cet effet sur le côté gauche du gril. Fixez le support universel à l'aide de deux vis de ¼ po. avec rondelle plate/rondelle frein/écrou (I) tel qu'indiqué à la Fig. 2

Remarque : Il faudra peut-être régler le support universel une fois le moteur fixé et la tige de broche insérée.

Fig.2

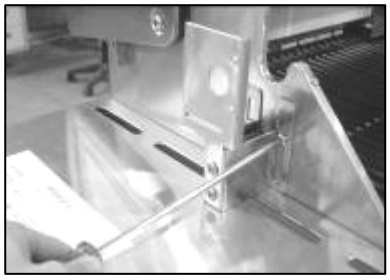

3. Faites glisser le moteur du tournebroche (A) par dessus le support moteur (B) tel qu'indiqué à la Fig. 3.

Fig. 3

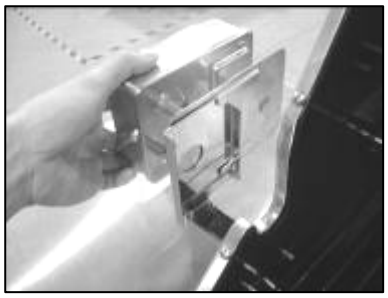

4. Placez les fourchettes à viande (E) sur la tige de broche (D) tel qu'indiqué à la Fig. 4.

Remarque : Les fourchettes du tournebroche sont très pointues.

Fig. 4

5. Placez la tige de broche (D) dans le moteur (A), en vous assurant que la tige est alignée correctement avec le moteur, tel qu'indiqué à la Fig. 5.

Fig. 5

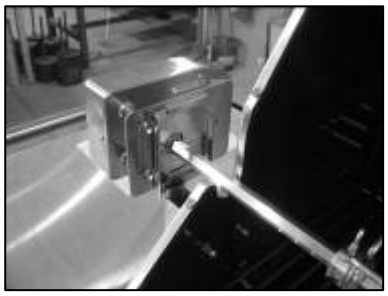

6. Faites glisser l'embase de butée (F) à l'autre bout de la tige de broche et placeza dans l'encoche du côté droit du gril. La vis à serrage à main de l'arbre devrait être à l'intérieur du foyer tel qu'indiqué à la Fig. 6.

Fig. 6

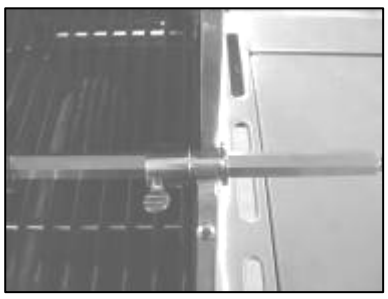

7. L'assemblage de la poignée de plastique (L) se fait tel qu'indiqué à la Fig. 7

Fig. 7

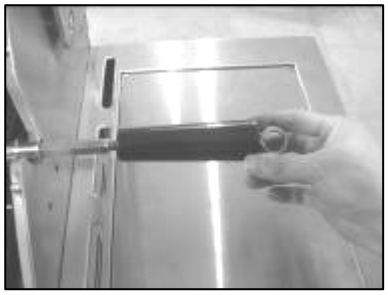

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Utiliser uniquement un cordon d'extension à 3 fils de calibre 14 AWG approuvé par UL pour utilisation à l'extérieur, marqué W-A, d'une longueur maximale de 50 pi.

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

8. Branchez sur une prise à 3 broches de mise à la terre.

Fig. 8

9. On peut voir l'assemblage complet à la Fig.8.

Pour les grils autres que Jenn-Air :

A : Pour les foyers à trous de montage horizontaux :

Fig. A1

1. Alignez les trous du support avec les trous prévus à cet effet sur le côté droit du gril. Fixez le support à l'aide de deux vis de 3/16 po, avec rondellesplates/rondelles frein/écrous tel qu'indiqué à la Fig. A1.

2. Suivez les instructions d'assemblage des grils Jenn-Air de l'étape 1 à l'étape 8 pour compléter l'assemblage. **Remarque : Il faut placer l'embase de butée** (F) dans l'encoche sur le support (J).

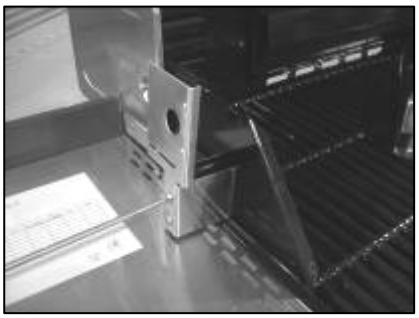

B: Pour les foyers à trous de montage verticaux :

Fig. B1

7

1. Alignez les trous du support moteur (B) avec les trous prévus à cet effet sur le côté gauche du gril. Fixez le support moteur à l'aide de deux vis de 2-3/4 po, avec rondelles plates/rondelles frein/écrous tel qu'indiqué à la Fig. B1. .

2. Suivez les instructions d'assemblage des grils Jenn-Air de l'étape 2 à l'étape 8 pour compléter l'assemblage.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI DU TOURNEBROCHE

IMPORTANT: Votre gril est peut-être équipé de brûleurs pour tournebroche. Le mode d'emploi ci-dessous inclut l'utilisation avec un gril équipé de brûleur de tournebroche et avec un gril sans brûleur de tournebroche. Assurez-vous que vous suivez bien les instructions appropriées pour votre gril.

Utilisation du tournebroche (voyez aussi le manuel d'instructions du gril)

Après avoir installé la tige du tournebroche, faites glisser l'une des fourchettes à viande sur la tige (avec les broches dirigées vers la viande.) Centrez le produit à faire griller sur la tige, puis poussez fermement les fourchettes l'une vers l'autre. Serrez les écrous à oreilles. Il s'avèrera peut-être nécessaire de mettre de la ficelle de boucher autour de la viande pour en rassembler les parties qui s'en détachent. N'utilisez jamais de ficelle de nylon ou de plastique.

Une fois les aliments bien fixés, insérez le bout pointu de la tige du tournebroche dans l'ensemble moteur et laissez reposer l'embase de butée à l'autre bout, dans l'encoche, sur le côté droit du gril. Mettez l'interrupteur à« MARCHE » pour démarrer le moteur du tournebroche. **Enlevez le tournebroche lorsqu'il n'est pas utilisé.**

UTILISATION DU TOURNEBROCHE AVEC BRÛLEUR À TOURNEBROCHE

Lorsque le tournebroche est monté et fonctionne, seul le brûleur à tournebroche doit être utilisé pour la cuisson. Les brûleurs principaux sur le gril devraient être à la position « ARRÊT » lorsque le brûleur à tournebroche est en marche.
IMPORTANT: Pour empêcher la poignée du tournebroche de trop chauffer, n'utilisez pas le brûleur de côté lorsque vous utilisez le tournebroche.

1. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace par rapport aux grilles de cuisson avant d'allumer le gril car les grilles de cuissons vont chauffer. Si la viande touche les grilles de cuisson à n'importe quel stage de la rotation, il faut les enlever. **REMARQUE** : Si les grilles de cuisson sont enlevées, assurez-vous que la viande ne touche pas le(s) brûleur(s).
2. Mettez une lèchefrite peu profonde sous la nourriture pour recueillir les graisses et rendre le nettoyage plus facile.
3. Tournez l'interrupteur à la position « MARCHE » pour démarrer le moteur du tournebroche. Réglez le brûleur à tournebroche au niveau le plus bas pour commencer.
4. Vérifiez la vitesse de rotation de la tige de broche. Si elle ne tourne pas à une vitesse constante, replacez la viande sur les fourchettes pour éviter une rotation déséquilibrée du moteur. Une rotation déséquilibrée de la tige endommagera le moteur.
5. Surveillez souvent la nourriture et réglez la température du brûleur sur la base de vos observations. Ceci demandera quelques expérimentations car chaque gril est différent dans sa façon de chauffer et de cuire.

UTILISATION DU TOURNEBROCHE SANS BRÛLEUR À TOURNEBROCHE

1. N'utilisez pas de brûleurs situés directement sous l'aliment qui est sur la tige de broche car ces brûleurs pourraient créer des flammes et brûler l'aliment.
2. Surveillez souvent la nourriture et réglez la température sur la base de vos observations. Ceci demandera quelques expérimentations car chaque gril est différent dans sa façon de chauffer et de cuire.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Les fourchettes à viande et la tige de broche doivent être lavées dans de l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation. Ne mettez ni le moteur, ni le câble, ni la prise dans l'eau.
2. Rangez la trousse de tournebroche à l'intérieur, hors de portée des enfants, lorsqu'elle n'est pas utilisée.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	**SOLUTIONS**
Il y a des pièces qui manquent ou le moteur ne fonctionne pas.	Appelez le service à la clientèle au : 1-800-554-5799
La tige de broche s'infléchit quand elle tourne.	Il est normal que la tige s'infléchisse lorsque l'on fait cuire de gros morceaux de viande.
La tige ne tourne pas à vitesse constante.	Replacez la viande sur la tige pour obtenir une meilleure distribution du poids.

GARANTIE LIMITÉE (Modèles n° 790-0007 / 790-0006)

Nexgrill garantit à l'acheteur/consommateur initial uniquement que ce produit *(Modèles n° 790-0007/790-0006)* ne présentera aucun défaut de fabrication ou matériau défectueux s'il a été correctement assemblé et s'il est utilisé dans des conditions normales et raisonnables, en résidence privée, pendant les périodes indiquées ci-dessous, à partir de la date d'achat. Le fabricant se réserve le droit de demander une preuve photographique des dommages ou le renvoi par la poste de la pièce défectueuse pour qu'elle puisse être inspectée et examinée, avec frais d'expédition pré-payés par le consommateur.

- **TOUTES LES PIÈCES :** *1 an de garantie LIMITÉE*

**Ne couvre pas l'écaillage, les égratignures, la corrosion des surfaces fissurées ou la rouille.*

Le fabricant réparera ou remplacera les pièces qui auront été prouvées défectueuses pendant la période de garantie applicable sur présentation de la preuve de l'achat par le consommateur, tel que prévu dans ce document. Les pièces nécessaires à ces réparations ou remplacement seront sans frais pour le consommateur à l'exception des frais d'expédition tant que la période de garantie depuis la date originale d'achat ne sera pas écoulée. Le consommateur/acheteur initial sera responsable de tous les frais d'expédition des pièces remplacées conformément aux termes de cette garantie limitée. La garantie limitée est applicable uniquement aux États-Unis et n'est accordée qu'à l'acheteur initial; *elle n'est pas transférable*. Le fabricant demande une preuve raisonnable de la date de votre achat. Par conséquent vous devrez conserver votre reçu de caisse ou facture. Si l'appareil a été offert en cadeau, veuillez demander à la personne qui l'a offert d'envoyer, en votre nom, le reçu à l'adresse ci-dessous. Les pièces défectueuses ou manquantes, objet de cette garantie limitée ne seront pas remplacées sans enregistrement ou preuve d'achat. Cette garantie limitée s'applique à la fonctionnalité du produit UNIQUEMENT et ne couvre pas les problèmes de cosmétique comme les égratignures, les bosses, la corrosion ou l'altération de la couleur causée par la chaleur, les produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, les outils quels qu'ils soient utilisés pour l'assemblage ou l'installation de l'appareil, la rouille à la surface ou l'altération de la couleur des surfaces en acier inoxydable. La rouille de surface, la corrosion ou l'écaillage de la peinture en poudre sur les parties métalliques qui n'affectent pas l'intégrité structurelle du produit ne sont pas considérés comme des

défauts de fabrication ou comme des matériaux défectueux et ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie limitée ne vous remboursera pas le coût du désagrément occasionné, de la nourriture perdue, des blessures ou des dégâts matériels. Si aucune pièce de remplacement n'est disponible, une pièce comparable vous sera envoyée. Vous serez responsable de tous les frais d'expédition des pièces remplacées conformément aux termes de cette garantie.

ÉLÉMENTS POUR LESQUELS LE FABRICANT NE PAIERA PAS :

- Les demandes de service à domicile.
- Les réparations lorsque le produit a été utilisé à des fins autres qu'un usage normal en propriété familiale privée ou résidentielle.
- Les dégâts résultant d'un accident, d'une modification, d'un mauvais usage, d'un manque d'entretien/nettoyage, d'un usage abusif, d'un incendie, d'une inondation et autres cas fortuits, d'une installation incorrecte ou d'une installation non-conforme aux codes en vigueur concernant l'électricité et la plomberie, ou de l'utilisation de produits non-approuvés par le fabricant.
- Toute perte d'aliment due à la défaillance du produit.
- Le remplacement des pièces ou les réparations lorsque l'appareil est utilisé à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
- La collecte et la livraison du produit.
- Les frais d'expédition ou de traitement des photos envoyées comme documentation.
- Les pièces ou réparations résultant de modifications non autorisées faites au produit.
- L'enlèvement ou la réinstallation du produit.
- Les frais d'expédition normaux ou express pour les réparations sous garantie ou non et les pièces de rechange.

AVIS DE NON RESPONSABILITÉ DE GARANTIES TACITES; LIMITATION DES RECOURS

La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses est votre seul recours conformément aux termes de cette garantie limitée*.* Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect ou accessoire résultant d'une infraction à cette garantie limitée, à toute autre garantie tacite applicable ou pour toute défaillance ou dommages résultant d'évènements fortuits, d'un entretien et de soins incorrects, de feu dû à la graisse, d'accident, de modification, de remplacement de pièces par toute autre personne que le fabricant, de mauvais usage, de transport, d'usage commercial, d'usage abusif, d'environnements hostiles (mauvais temps, cas de force majeure, interférence par des animaux), d'une installation incorrecte ou non conforme aux codes en vigueur ou aux instructions du manuel du fabricant.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSÉMENT DONNÉE PAR LE FABRICANT. AUCUNE CARACTÉRISTIQUE OU DESCRIPTION DE PERFORMANCE DU PRODUIT OÙ QU'ELLE SE TROUVE N'EST GARANTIE PAR LE FABRICANT SAUF DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUTE PROTECTION PAR GARANTIE TACITE RÉSULTANT DES LOIS D'UN ÉTAT QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER, EST LIMITÉE DANS SA DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Ni les concessionnaires, ni les détaillants qui vendent le produit ne sont autorisés de quelque manière que ce soit à donner des garanties supplémentaires ou à promettre des recours qui ne correspondent pas ou qui vont au-delà de ceux qui sont mentionnés plus haut. La responsabilité maximale du fabricant ne pourra en aucun cas excéder le prix d'achat documenté du produit, payé par l'acheteur initial. Cette garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un détaillant ou revendeur agréé.

REMARQUE : Certains États ne permettent pas d'exclusion ou de limitation des dommages indirects ou accessoires, donc certaines des exclusions et limitations mentionnées plus haut pourraient ne pas

s'appliquer à vous; cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques tel que prévu dans ce document. Vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Si vous désirez vous prévaloir de toute obligation prévue par cette garantie limitée, vous devrez écrire à :

Nexgrill Customer Relations
5270 Edison Avenue.,
Chino, CA 91710

Pour toute assistance concernant les réexpéditions au consommateur, les commandes de pièces détachées, les questions d'ordre général et les dépannages,
veuillez appeler le : 1-800-554-5799.

Jenn-Air® is a registered trademark of Maytag Corporation or its related companies.
Manufactured under license by Nexgrill Industries Inc. Chino, CA 91790

Jenn-Air® es una marca registrada de Maytag Corporation o sus compañías asociadas.
Fabricado bajo licencia por Nexgrill Industries Inc. Chino, CA 91790

Jenn-Air® est une marque déposée de Maytag Corporation ou de ses sociétés affiliées.
Fabriqué sous licence par Nexgrill Industries Inc. Chino,
CA 91790

2 /10
Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine